

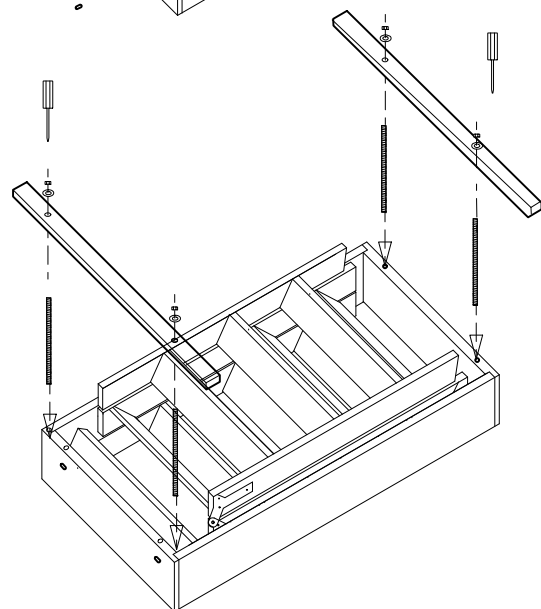
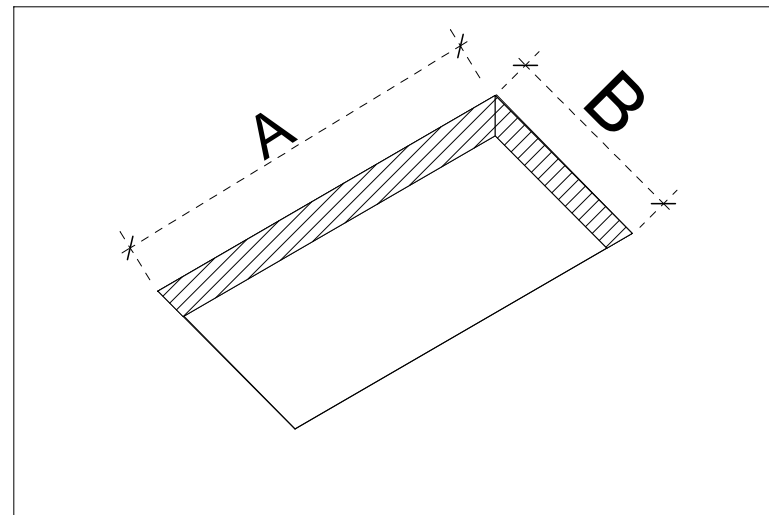


Preparação: O vão da Escada no piso superior deve ser até 2 cm maior que as medidas da escadas. (A, B)

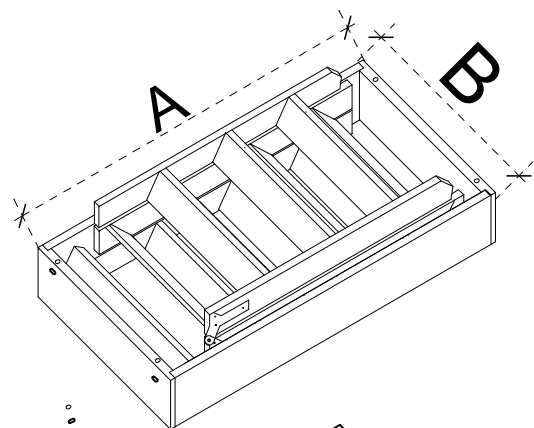


Parafuse as barras de rosca nos buracos indicados com as travessas


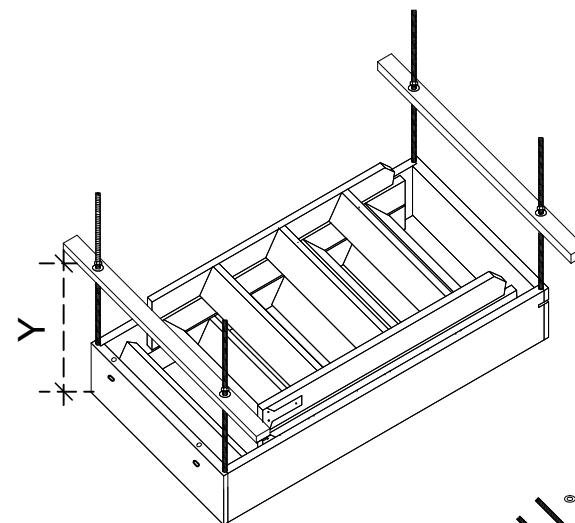


As travessas devem ser ajustadas +ou- igual a posição da caixa, levando em conta o lado de baixo (Y) do piso superior.

Kit de instalação:
2 Travessas 2 x 5 cm;
4 Barras de rosca de 5/16;
4 porcas 5/16;
4 arruelas 5/16

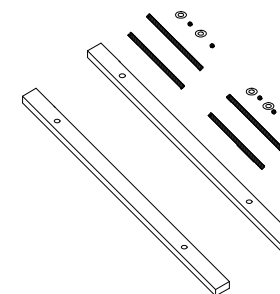

Use calços de madeira para facilitar, no ajuste final use uma chave 13 mm para subir ou abaixar.

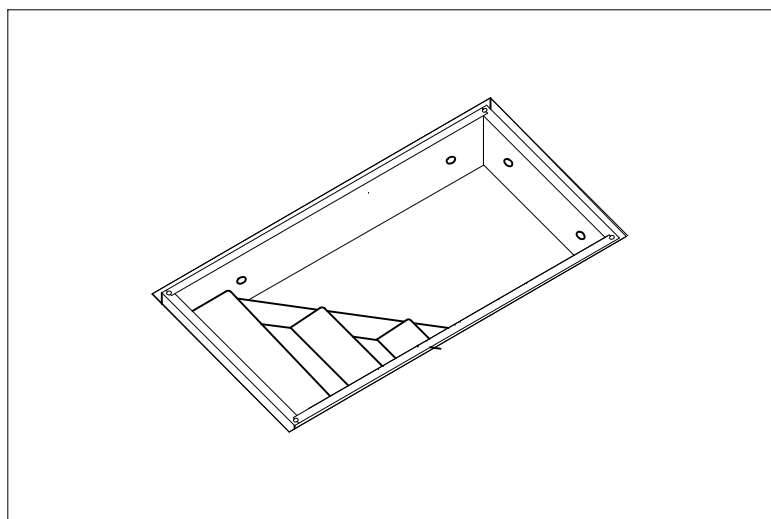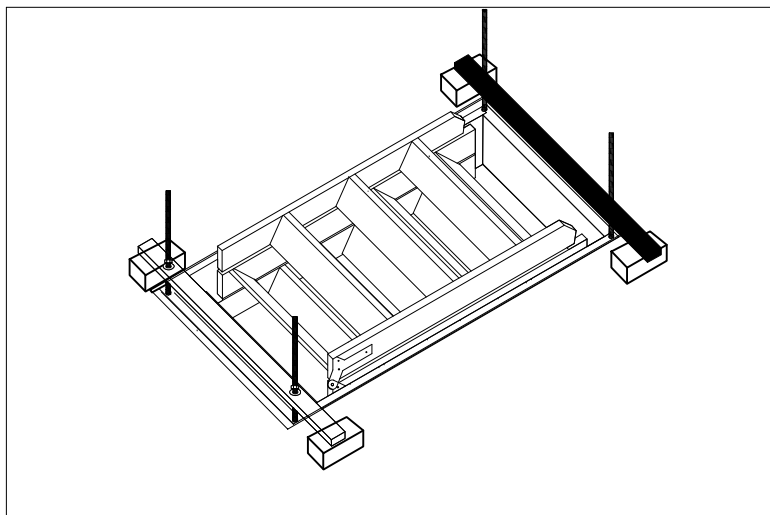

Para fixar use parafusos nas laterais ou nas cabeceira, 4 pontos no mínimo.

