

# ESCAD UP<sup>®</sup>

ESCADA PARA SÓTÃO

# ESCAD UP<sup>®</sup>

ESCADA PARA SÓTÃO

Em caso de dúvida favor entrar em contato conosco

Renafer Com. de Artefatos de Madeira Ltda

Fone: (11) (11) 4805-6177 / 4805-6277

e-mail: escadasdesotao@terra.com.br



Este manual destina-se tão somente a orientações.

**SUGERIMOS QUE A MONTAGEM SEJA FEITA POR UM PROFISSIONAL HABILITADO.**

Você adquiriu um produto de qualidade. A sua escada Escad-Up já vem montada.




**1** Soltar as porcas das dobradiças e separar o batente do tampo

**2** Fixar o batente no vão previamente aberto e com folga de pelo menos 2cm na largura e comprimento. Fixando primeiro a lateral do batente, cuidando para que fique com a folga distribuída por igual nas duas extremidades.

**Observação: antes da fixação verificar o nível.**


Depois de feita a fixação da lateral do batente, fazer a fixação da cabeça do batente do lado da dobradiça (onde tem os ganchos), acertar o esquadro com uma cunha e apertar os parafusos.

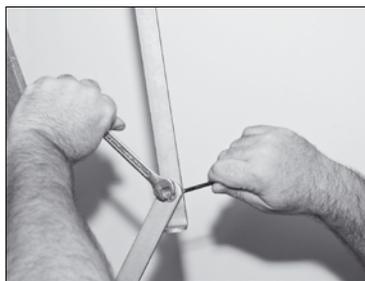

**3** Colocação do tampo com a escada; colocar as porcas nas dobradiças e apertar com chave de boca (11 mm), colocar o braço com a mola engatada no gancho e apertar o parafuso (cuidando para que fique uma arruela entre os braços e outra na porca).



**4** Verificar se o batente está no esquadro fechando a tampa, caso não esteja ajustar o esquadro e nivelar o restante do batente. Se estiver tudo no esquadro e nivelado fazer a fixação do batente com espuma de poliuretano.

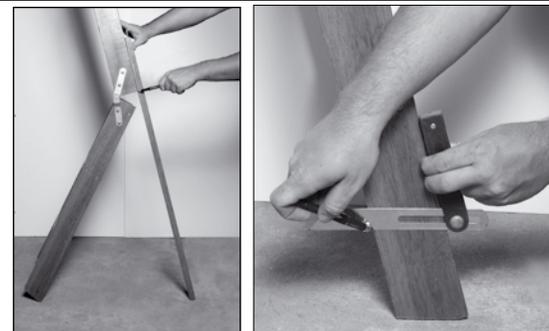

**5** Ajuste do comprimento da escada;

- abrir o tampo, desdobre a escada deixando o último lance virado para trás.
- medir conforme figura acima
- efetuar o corte da sobra obedecendo ao mesmo ângulo do degrau, preferencialmente usar uma Suta para ajustar o ângulo.